

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства OKLIK!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: беспроводной
- Цвет лазерного луча: красный
- Материал: пластик
- Работа от 2 батареек стандарта «AAA»
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Радиус действия: 30 м
- Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц
- Длина волны: 650 нм
- Напряжение: 3В \pm 30 мА
- Размер: 135 x 35 x 25 мм
- Вес (без учета батарей): 36 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводной презентер 699P
- Руководство пользователя
- 2 батарейки стандарта «AAA»
- USB-ресивер

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Совместимость с ОС Windows, MAC
- Свободный USB-порт

СХЕМА УСТРОЙСТВА


1. Лазер
2. Светодиодный индикатор
3. Режим полного экрана
4. Черный экран/Esc
5. Включить лазер
6. Страница вверх
7. Страница вниз
8. Переключение систем

Переключение данной кнопки позволяет переключать режимы работы между ОС Windows (Power Point) и ОС MAC (KeyNote)

9. Включение/Выключение

Перевод переключателя по направлению к надписи «ON» означает включение устройства, перевод к надписи «OFF» - выключение устройства.

10. Отсек для USB-ресивера и 2-х батареек стандарта «AAA»

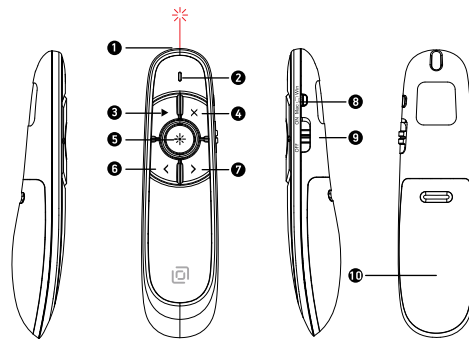

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМ

Нажатие на боковой стороне презентера кнопку **Mac Win**, после чего светодиодный индикатор трижды медленно вспыхнет красным цветом и презентер перейдет в режим ОС Windows (Power Point). После повторного нажатия кнопки **Mac Win** светодиодный индикатор снова трижды быстро вспыхнет и презентер переключится в режим ОС MAC (KeyNote).

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для управления показом слайдов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Вставьте в устройство элементы питания согласно их полярности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

Лазер может быть опасен для здоровья в случае использования не по назначению. Не направлять на людей!



БЕСПРОВОДНОЙ
ПРЕЗЕНТЕР 699P

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

1. Проверьте полярность элементов питания.
2. Проверьте надежность подключения USB приемника в порт USB
3. Проверьте, что устройство находится в радиусе 30 метров от приемника, а также отключите беспроводные устройства, которые находятся поблизости от приемника.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

www.oklick.ru



БЕСПРОВОДНОЙ
ПРЕЗЕНТЕР 699P

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

С условиями гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки следует обратиться в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

www.oklick.ru



БЕСПРОВОДНОЙ
ПРЕЗЕНТЕР 699P

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 0ЖГ,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 40 Willoughby Road, London N8 0JG,
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

ИМПОРТЕР

ООО «Фортлэнд»

119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 29, эт. 2, оф. пом. 201

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:

ООО «Сеть компьютерных клиник».

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 4, комн. 22

www.oklick.ru



БЕСПРОВОДНОЙ
ПРЕЗЕНТЕР 699P

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.oklick.ru
Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен



www.oklick.ru